

Cerea, le 20/07/2021

Réf. **STIFR.128T.2021**

À l'attention de

Responsable SAV ISUZU
Chef Atelier ISUZU
Atelier mécanique ISUZU
Responsable Magasin ISUZU

Objet : **Indications pour dépose/remplacement balais essuie-glace type plat D-MAX Euro 6d (N60 F et FF)**

Cher Collaborateur,

Suite la demande de certains Clients, nous souhaitons vous renseigner sur la procédure correcte pour le remplacement des balais d'essuie-glace type plats. .

VEHICULES CONCERNES :


Tous modèles ISUZU D-Max Euro 6d (modèle N60 F et FF).

SYMPTOME :

Les D-MAX N60 finition F et FF sont équipés des balais d'essuie-glace de type plat et à repos, ils sont positionnés sous le capot moteur. Dans cette position il n'est pas possible de les déplacer manuellement pour toute intervention ou remplacement. Si on force sur les essuie-glaces le mécanisme interne peut être endommagé.

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer de la maintenance sur les balais ou de positionner les essuie-glaces en vertical dans la saison hivernale, il faut activer la « position d'entretien » en suivant la procédure indiquée ci-dessous.

Attention : Les moteurs d'essuie-glace sont alimentés lorsque le contact est enclenché ou pendant 1 minute une fois le contact coupé donc ne pas essayer de le faire bouger manuellement pour éviter tout dégât au système.

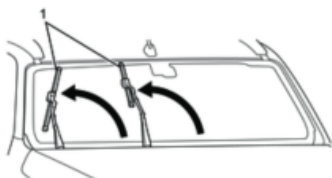


1. Position d'entretien

SOLUTION :

Procédure pour activer la « position d'entretien »

1. S'assurer que le capot moteur est fermé
2. Enclencher le contact (IGN ON)
3. Couper le contact (IGN OFF) et ensuite tirer l'Interrupteur de Lave-glace dans 1 minute et le garder tiré tant que les essuie-glaces passent dans la « position d'entretien »

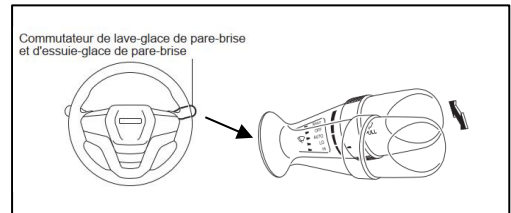

Procédure pour retourner dans la position normale

1. Enclencher le contact
2. Positionner l'interrupteur de lave-glace dans toute autre position sauf OFF

Avertissement : Avant de retourner dans la position normale, s'assurer que les essuie-glaces sont bien en contact avec le pare-brise afin d'éviter tout dégât aux essuie-glaces et au capot moteur.

Si on conduit le véhicule avec les essuie-glaces en « position d'entretien », les essuie-glaces reviennent automatiquement dans la position normale.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement, et nous vous prions d'agréer, cher Collaborateur, nos meilleures salutations.

MIDI Europe s.r.l.
Service Après-vente